



LANCES D'EXTENSION

INFORMATIONS GÉNÉRALES	Type de produit	Accessoires pour équipements d'application
	Description	Lances d'extension pour les différents équipements d'application de produits de traitement du bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Matériel	Acier inoxydable
	Poids	-
	Dimensions	-
	Couleur	Noir, doré, métallisé
	Format de présentation	1 unité
	Référence interne	[3529] Tube d'extension de 100 cm – Avec raccord orientable (sans embout) [3525] Tube de rallonge de 50 cm (sans buse)

USAGE	Mode d'emploi	Suivez les instructions fournies par le fabricant pour l'installation sur l'équipement d'application.
	Organismes cibles	-

DANGERS	Avertissements	Effectuez les opérations d'entretien appropriées et recommandées par le fabricant pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement.
----------------	----------------	--

STOCKAGE	Stockage	Suivez les instructions fournies par le fabricant.
	Élimination	Suivez les instructions fournies par le fabricant.

AUTRES COMMENTAIRES		
Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.		

POMPE M.I.B. 80

Date: 18/08/2026

Produit: LANCES D'EXTENSION - Accessoires pour équipements d'application

Pays: France



MYLVA S.A.

Via Augusta, 48

08006 – Barcelona

Tel. +34 93 415 32 26

mylva@mylva.eu – www.mylva.eu



CONSEILS D'UTILISATION

VÉRIFICATION DES NIVEAUX :

Vérifier le niveau d'huile dans la pompe.

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE :

L'étanchéité du circuit haute pression.

Câble électrique, prises et tension du réseau.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT L'UTILISATION :

Ne pas utiliser de rallonges non adaptées à la consommation électrique de l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil sans le relier à la terre.

Eteindre l'appareil immédiatement après utilisation.

IMPORTANT : vérifier périodiquement la propreté des filtres !

Le niveau d'huile doit être vérifié régulièrement, la première vidange est très importante car elle doit être effectuée après 20 heures de travail, ensuite il est conseillé de la faire toutes les 150 heures, dans tous les cas faire une vidange au moins une fois par an.

S'il existe un risque d'exposition de l'appareil au gel, il est conseillé d'aspirer un liquide antigel.

AVERTISSEMENT : l'utilisation d'un produit non adapté à cet appareil peut endommager l'appareil.

HUILE:

Il est important d'utiliser uniquement de l'huile moteur 20 w 40.

POUR L'ARRET CORRECT DE LA MACHINE

1. Arrêter la machine
2. Décompression du circuit haute pression
3. Déconnexion électrique

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES :

Ne pas dévisser la gâchette de régulation de pression jusqu'au bout afin de ne pas la perdre ainsi que la partie interne.

GARANTIE

La facture de cette machine fait office de garantie à tous égards.

**POSIBLES INCIDENCIAS Y REMEDIOS A APLICAR**

INCIDENTS	CAUSES	REMÈDES
La pompe fonctionne mais ne donne pas la pression indiquée.	- La pompe aspire de l'air. - Les vannes sont usées. - Le siège de la vanne de régulation est usé.	- Contrôler le tuyau d'aspiration. - Contrôler ou remplacer - Contrôler ou remplacer
Oscillation irrégulière de la pression.	- Usure des vannes - Présence d'un corps étranger dans les soupapes. - Entrée d'air minimale - Revêtement usé.	- Vérifier ou remplacer - Vérifier et nettoyer. - Nettoyer les conduits d'aspiration. - Contrôler ou remplacer.
Perte de pression.	- Vannes usées - Corps étrangers dans les vannes. - Siège de soupape de la vanne de régulation usé. - Revêtement usé.	- Les remplacer - Vérifier et nettoyer. - Remplacer - Contrôler ou remplacer.
La pompe fait trop de bruit.	- Aspiration d'air - Ressorts de vanne usés ou fissurés. - Corps étrangers dans les soupapes. - Roulements usés. - Température excessive du liquide de la pompe.	- Vérifier l'absence de pores dans les tuyaux d'aspiration. - Le remplacer. - Contrôler et nettoyer - Les remplacer. - Baisser la température ou arrêter.
Présence d'eau.	- Joint "spi" de la tige de piston usé. - Chemise usée.	- Vérifier ou remplacer. - Contrôler ou remplacer.
Fuite d'eau entre la culasse et le carter.	- Pistons usés - Chemises usées.	- Les remplacer - Les remplacer.
Vibrations excessives dans le tuyau de confinement.	- Mauvais fonctionnement des vannes - Capot d'air vide de pression.	- Vérifiez les vannes ou remplacez-les. - Vérifier la pression.

Date: 24/05/2024

Produit: POMPE M.I.B. 80

Pays: France

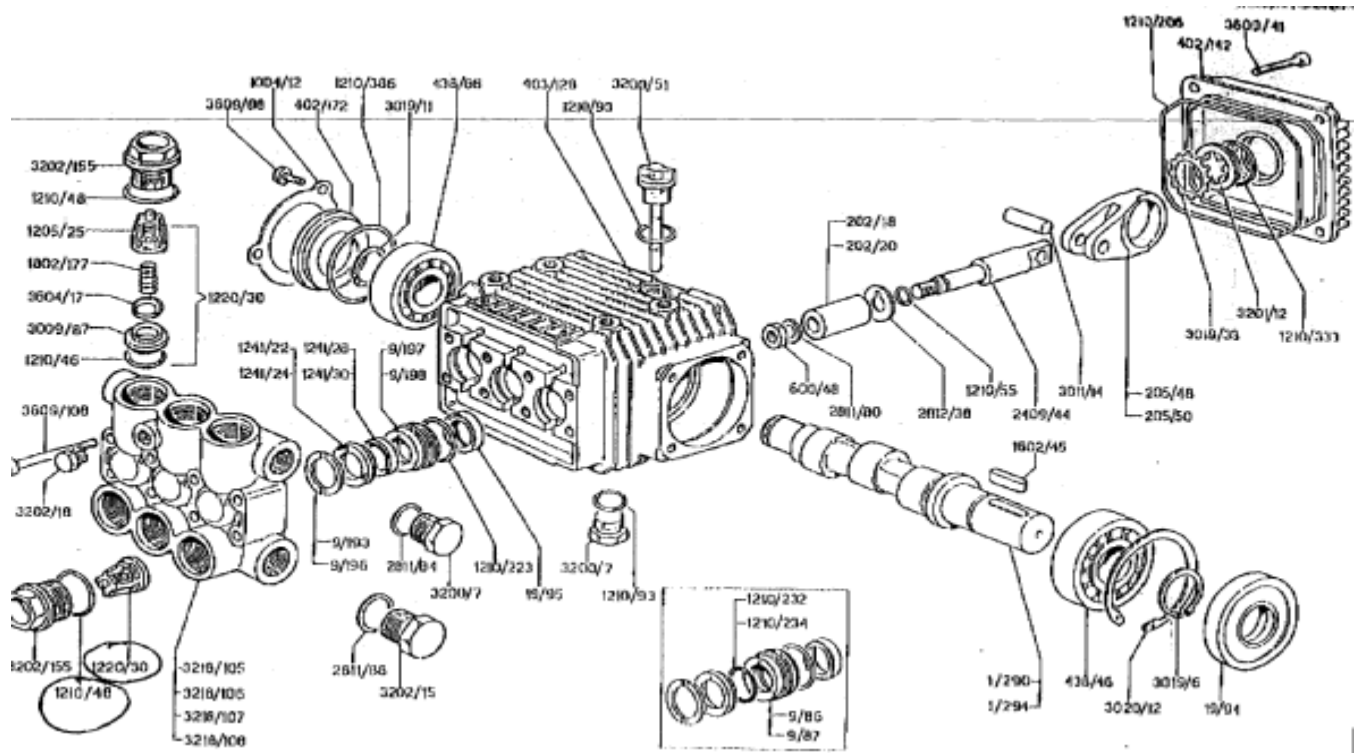


Figure 1 : Détail du moteur de la pompe.

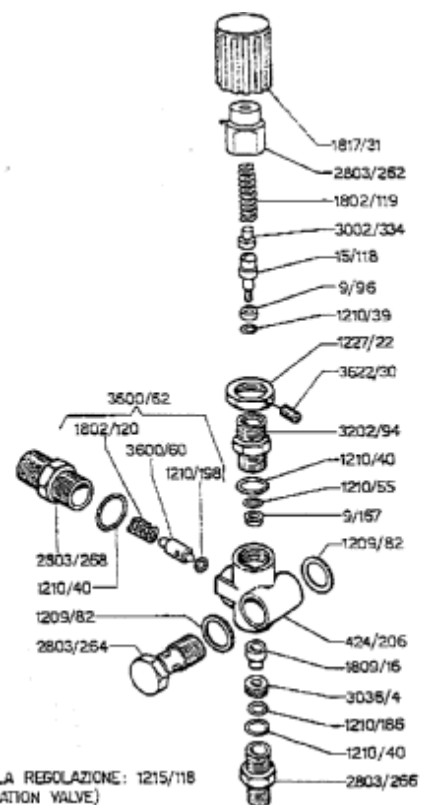


Figure 2 : Détail de la vanne de régulation.